


РГС-6А

Первичное обогащение -100 +6 мм

Новая разработка

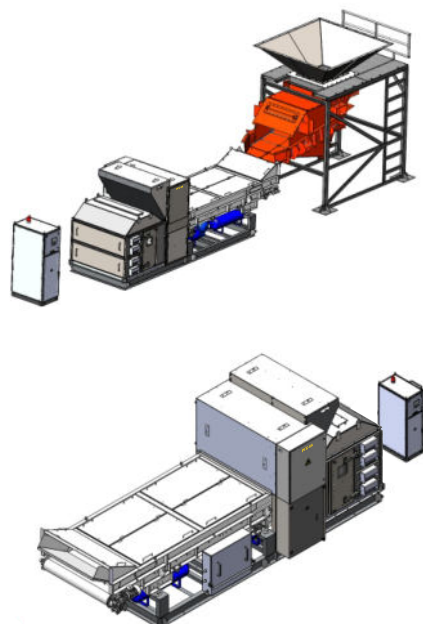

Рентгенографический (XRT) сепаратор РГС-6А предназначен для обогащения сухой или влажной исходной руды крупностью -100 +6 мм. Принцип работы сепаратора основан на свойстве материалов поглощать рентгеновское излучение. Исследуя контрастность между обогащаемым минералом и сопутствующей рудой, позволяет эффективно разделить и улучшить качество выходного продукта. Сепаратор состоит из машины сортировочной (МС) и стойки автоматического управления (САУ).

Основные параметры

Класс крупности, мм	-100+50	-50+25	-25+12	-12+6
Производительность, т/ч	до 186*	до 93*	до 47*	до 33*

Тип материала сухой/влажный*

Система подачи материала и регистрации**

Подача материала	Вибропитатель и конвейер
Эксплуатационная ширина, мм	1200
Рентгеновская трубка	1
Модуль детектирования	1
Лазерный сенсор	1


Подключение сепаратора

Мощность, кВт*А	(1-фазная сеть, 220В/50Гц); (3-фазная сеть, 380В/50Гц).	не менее	11
Расход дистиллированной воды, л/мин., не менее			4,5

	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная, не более	6180x2190x2480	7000*
Стойка автоматического управления не более	1090x905x2055	335*

*- Предварительная информация

** - Система отсеки - многоканальный пневматический отсекаль с возможностью локальной/групповой отсеки

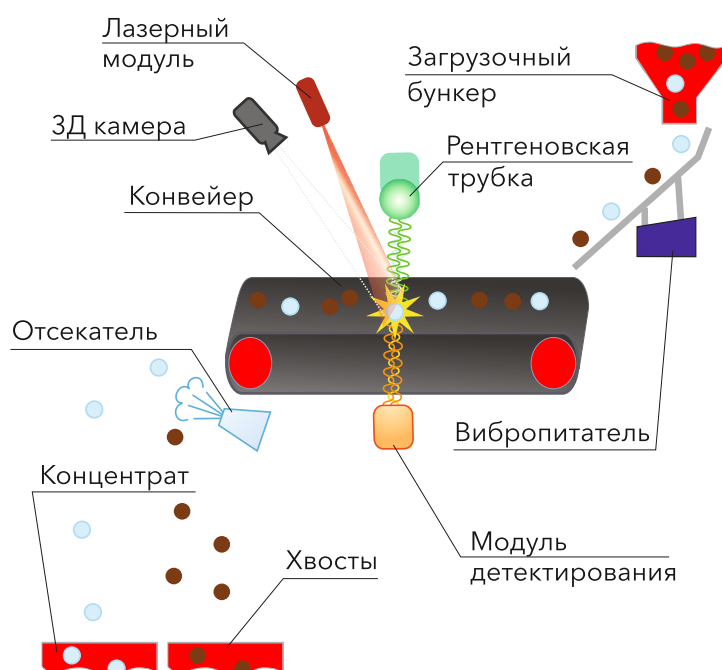

АО "ИЦ "Буревестник"

197375, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

Тел.: (812) 327-92-41, 331-34-10
E-mail: marketing.bv@alrosa.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 329-55-07
E-mail: service.bv@alrosa.ru